MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté un FishHunter.

Ce guide de démarrage rapide vous expliquera les points principaux à connaître en vue de l'utilisation de nos produits.

Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur notre site Internet, lequel contient des vidéos et du contenu supplémentaire.

www.fishhunter.com

Un détecteur de poisson de qualité militaire

FishHunter est un détecteur de poisson doté d'éléments issus de la technologie militaire destiné au téléphones et tablettes Apple et Android. Le détecteur de poisson flotte sur l'eau et mesure la température de l'eau, la profondeur et l'emplacement des poissons.

Le détecteur FishHunter se connecte à votre smartphone/tablette par Bluetooth depuis notre APPLI gratuite. Nul besoin de relais de téléphone mobile à proximité pour utiliser votre nouveau détecteur.

Notre appli gratuite permet aussi l'accès et le stockage d'informations importantes relatives aux poissons (lieux préférés ou détails des prises), le partage entre amis et la participation à nos nombreux concours gratuits.

Téléchargez notre appli gratuite depuis Google Play (pour les utilisateurs d'Android) ou l'App store d'Apple (pour les utilisateurs sous iOS).

L'utilisateur du votre nouveau FishHunter est simple. Il suffit de le charger !

Étape 1: Étape 1 : Connectez le détecteur à la base de recharge

Étape 2: Connectez le câble USB à la base de recharge

Étape 3: Connectez le cordon USB au chargeur

Étape 4: Vérifiez que les 2 témoins de recharge sont allumés.

Étape 5: Téléchargez l'appli sur smartphone/ tablette

Étape 6: Synchroniser votre détecteur rechargé avec votre téléphone/tablette.

Étape 7: Activez votre détecteur depuis l'application

Étape 1: Connectez le détecteur à la base de recharge

Étape 2: Connectez le câble USB à la base de recharge

La connexion entre le mini-câble USB et la base de recharge est représentée ci-dessous :

Connectez la base de recharge et le cordon USB en insérant le cordon dans l'ouverture de la base de recharge (comme ci-dessous) :

Étape 3: Connectez le cordon USB au chargeur

Connectez l'autre extrémité du cordon USB à l'ordinateur ou à une recharge USB.

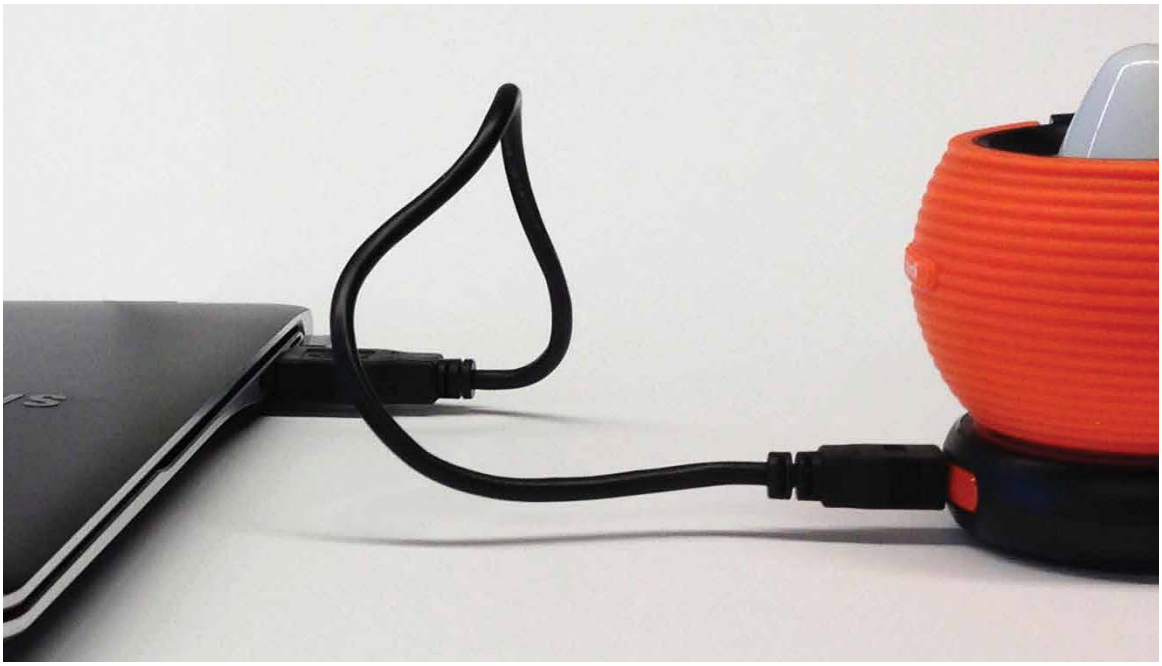

Étape 4: Vérifiez que les 2 témoins de recharge sont allumés.

Guettez l'apparition d'une lumière rouge sur la base de recharge. Elle indique que la base est sous tension et prête à recharger le détecteur.

Dès que le détecteur est raccordé à la base de recharge, le boîtier s'allume en jaune pendant le chargement. Le voyant passe au vert quand l'appareil est en pleine charge.

Étape 5. Téléchargez l'appli "FishHunter Pro" sur votre smartphone/tablette

Étape 6. Appairez l'appli en Bluetooth avec le détecteur

Rappels importants :

- La longueur d'une charge complète d'un détecteur FishHunter est d'environ 2 heures.
- Le détecteur ne fonctionne pas dans les airs. Il ne fonctionne que sur la surface de l'eau. Posez-le sur l'eau avant de lancer la procédure de connexion Bluetooth suivante.
- Votre détecteur se connecte à votre appareil mobile par connexion Bluetooth. Le détecteur diffuse un signal que votre téléphone peut intercepter et auquel il peut se connecter.

Étape 1: Assurez-vous que la charge de votre détecteur soit complète en suivant les instructions de recharge ci-dessus.

Étape 2: Plongez votre détecteur dans l'eau. Les lumières rouges du détecteur se mettent à clignoter rapidement, puis restent allumés pour indiquer le "réveil" du détecteur. En l'absence de lumière rouge, le détecteur est à l'arrêt.

Étape 3: Ouvrez l’appli FishHunter. Si vous accédez à l’application pour la première fois, vous devez vous connecter. Connectez-vous.

Si la connexion est déjà établie, rendez-vous dans le menu inférieur et sélectionnez le sonar en appuyant sur l’icône “Sonar” en forme de poisson.

Étape 4: Sélectionnez l'option "APPAIREZ VOTRE FISHHUNTER". Remarque : l'application peut vous inviter à activer votre mode Bluetooth. Cette étape est conseillée avant de poursuivre cette procédure.

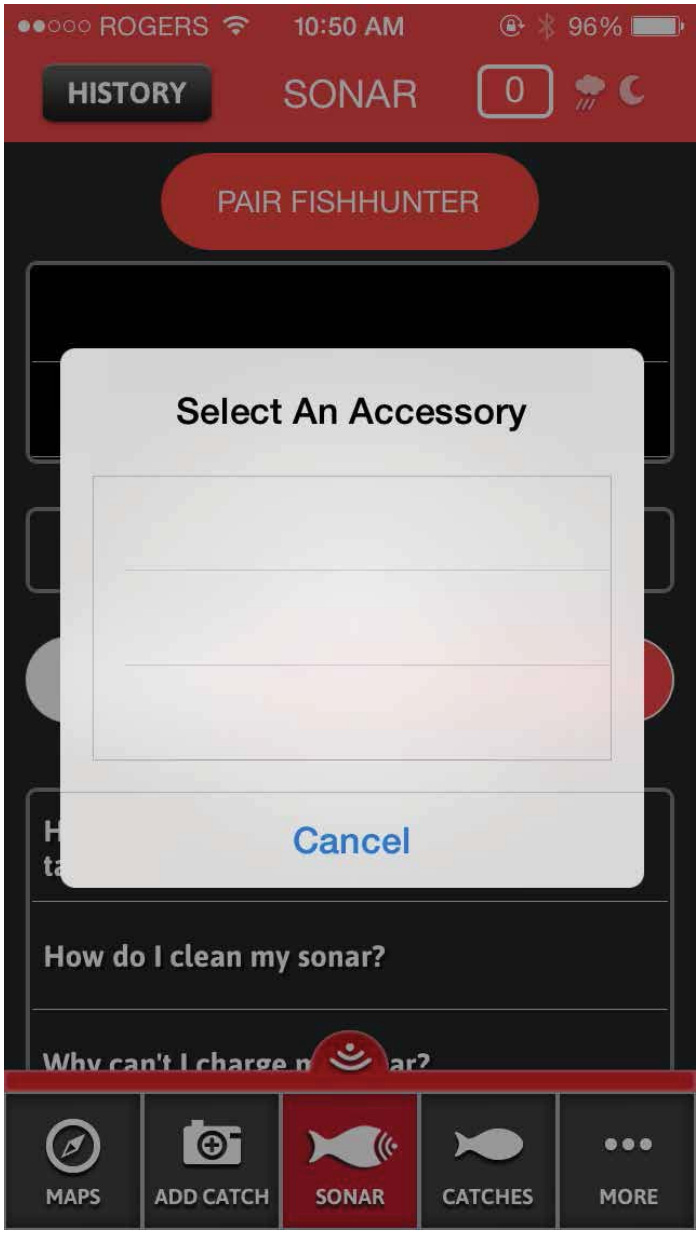

Étape 5: L'appli balaiera les détecteurs FishHunter disponibles à portée du signal Bluetooth. Cette étape pourra être reproduite plusieurs fois (selon le modèle de téléphone ou de tablette).

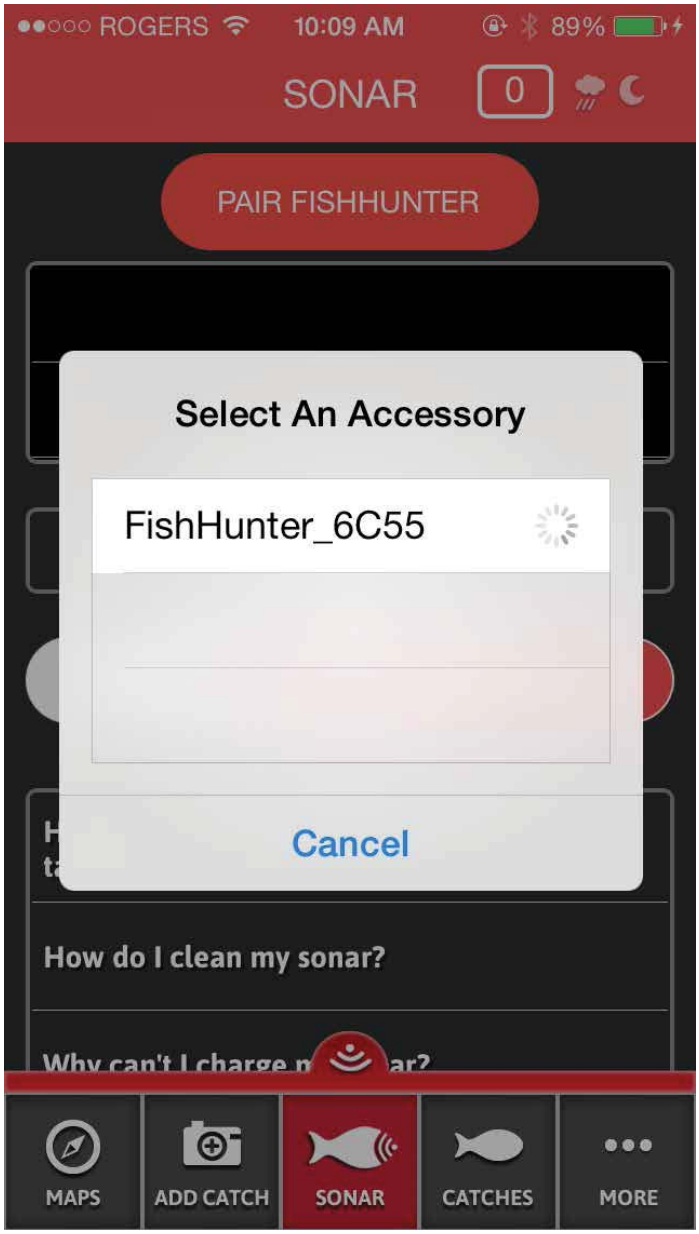

Appairage Bluetooth avec l'appli

Dès que votre téléphone détecte le FishHunter, celui-ci envoie le nom et le numéro de l'appareil dans l'application. Sélectionnez votre FishHunter en touchant le nom de l'appareil sur l'écran dans la liste. À la fin de l'appairage, votre FishHunter apparaîtra dans la liste "APPAIRER SONARS".

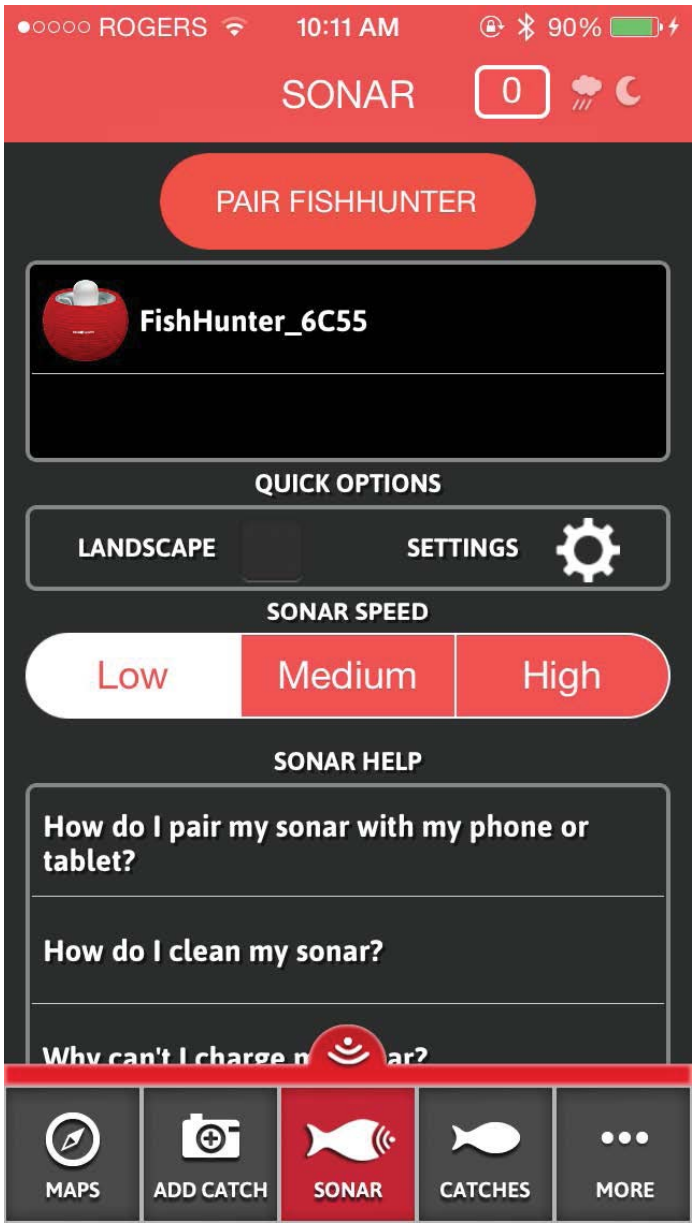

Étape 6: Cliquez sur le nom de votre détecteur. L'appli ouvrira l'écran "PARAMÈTRES SONAR". L'écran "Paramètres sonar" vous permettra de modifier les paramètres selon vos préférences.

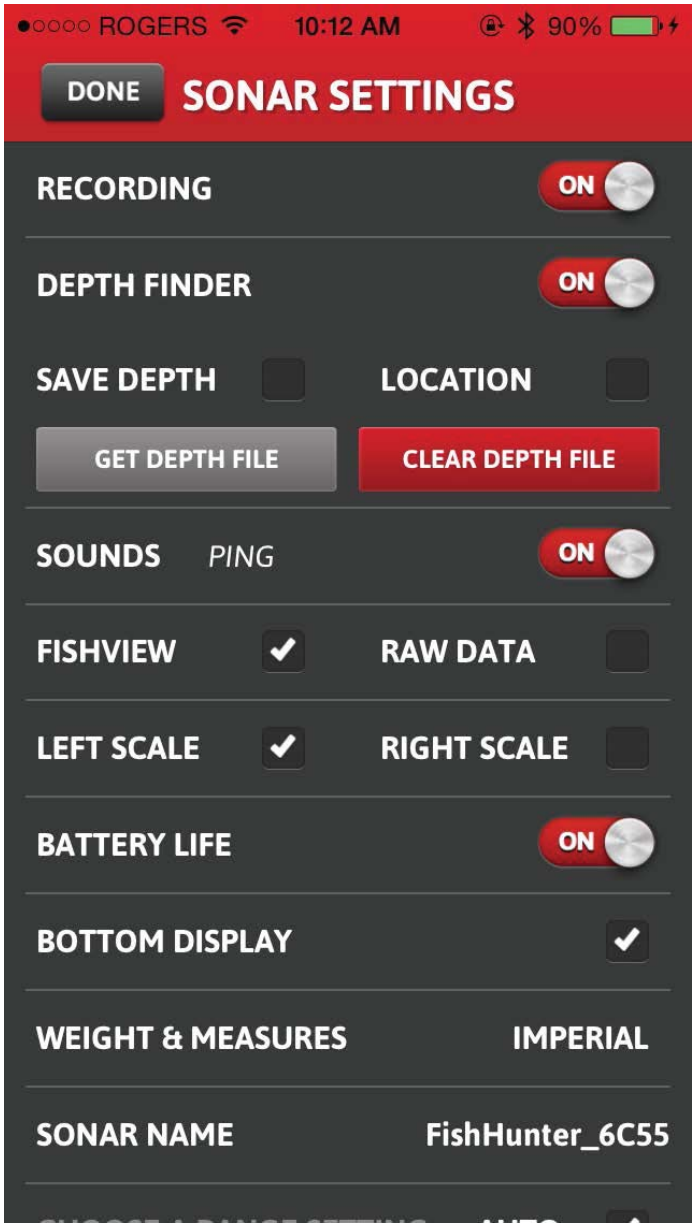

Compréhension de l'affichage - Données brutes

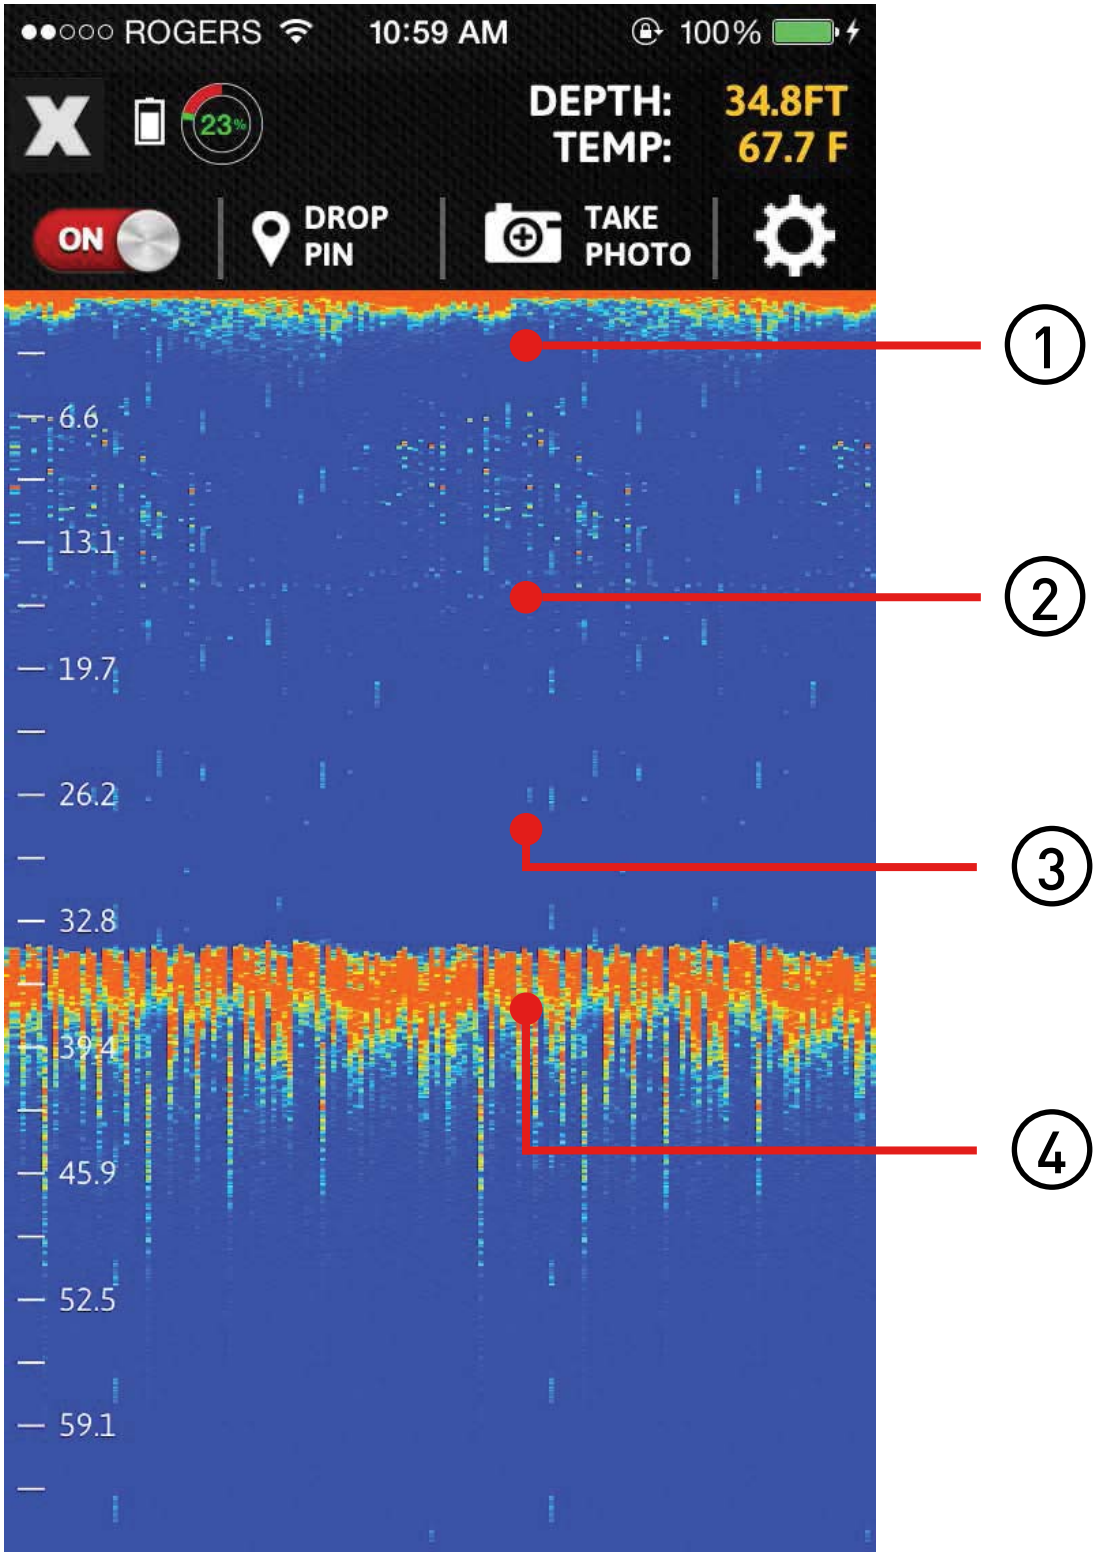

Comment lire l'écran des données brutes ?

La lecture des données du sonar revient à interpréter des variations de couleurs. Pour simplifier, le détecteur représente les zones denses par des nuances sombres.

L'exemple d'écran (à gauche) représente la surface, le volume liquide, un petit objet ou perturbation au centre de l'écran et le relief du fond.

1. Ligne de transmission à ultrasons. Sur l'écran, celle-ci représente la surface de l'eau.
2. BLEU - Le bleu indique l'absence d'objet ou d'obstacle à même de refléter le son. La couleur est donc claire.
3. VERT - Toutes les couleurs à l'exception du bleu (par exemple, le vert, le jaune ou le rouge) indique la présence d'un objet ou d'un obstacle dans cette zone.

4. Ceci indique la variation des couleurs et donc la variation de la densité du volume observé. Dans ce cas précis, il s'agit du relief du fond.

Comment interpréter l'écran Vue des poissons :

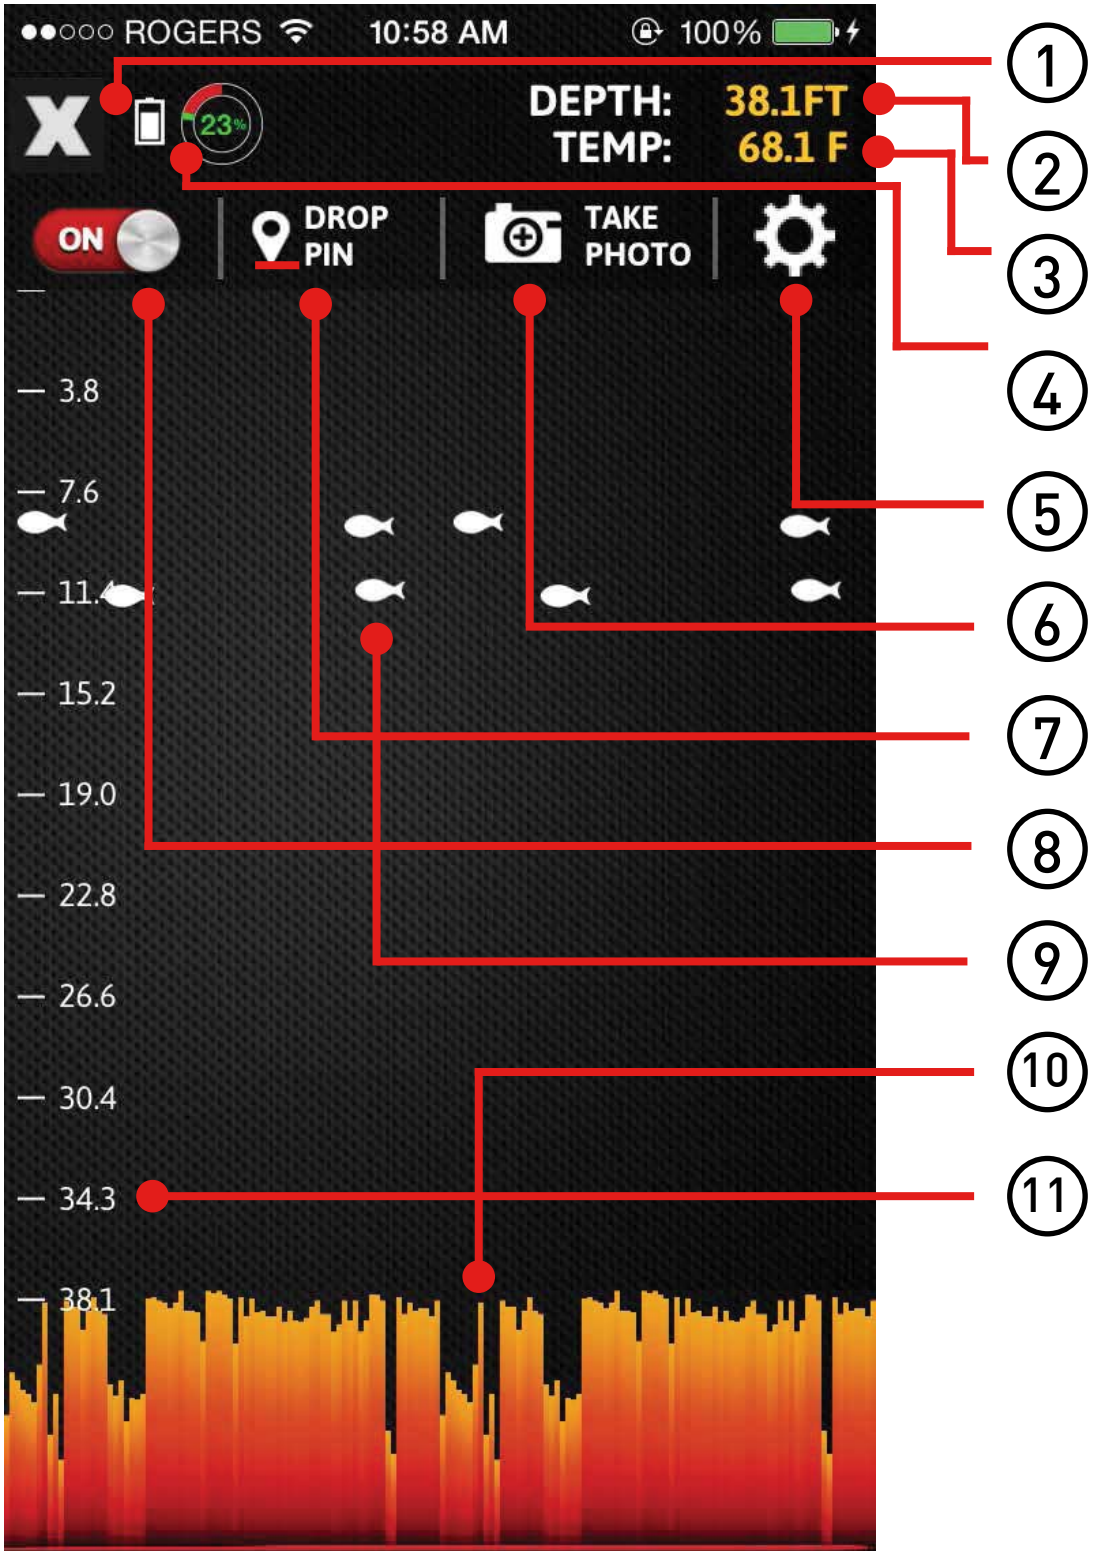

Compréhension de l'affichage - Données brutes

1. La "touche X" vous ramène à l'écran précédent (appareil iOS uniquement).
2. Indique la profondeur de l'eau.
3. Indique la température de l'eau.
4. Autonomie de la batterie du détecteur.
5. Appuyez sur cette touche pour régler divers paramètres : enregistrement, profondeur, sons, échelles gauche/droite, modes données brutes/Vue des poissons, témoin de vie de la batterie, affichage du fond, et unités de mesures.
6. L'option "Prendre photo" vous permet de prendre une capture d'écran des données du sonar sur l'écran.
7. Appuyez sur "Ajouter punaise" pour ajouter une punaise sur la carte.
8. Le bouton "MARCHE" indique que le détecteur est en marche. Cliquez dessus pour l'activer.

9. Le poisson signifie qu'il y a peut-être du poisson dans la zone indiquée.
10. Cette zone indique le fond de la pièce d'eau.
11. Cette règle vous permet d'évaluer à quelle profondeur les poissons sont présents.

La plage de température optimale de fonctionnement de cet appareil est comprise entre -30ºC et 40º C (de -22ºF à 104º F). L'exposition de l'appareil à des températures extrêmement basses ou élevées peut raccourcir momentanément l'autonomie de la batterie ou entraîner certains phénomènes pendant sa remise en température.

Rangez l'appareil là où la température est comprise entre -5ºC et 30º C (de 23ºF à 86º F). Ne laissez pas l'appareil dans une voiture. La température dans l'habitacle d'une voiture en stationnement peut dépasser cette valeur.

Précautions d'emploi du détecteur :

1. Après avoir repêché le détecteur, retirez le revêtement en caoutchouc avec vos mains/ doigts pour le remettre en place. L'humidité du détecteur devrait faciliter cette opération.
2. Rincez le détecteur avec de l'eau fraîche (surtout s'il a été utilisé dans de l'eau salée).

3. Assurez-vous de la propreté et de la brillance du petit trépied en acier inoxydable sous le détecteur en veillant à éliminer tout dépôt de sel.
4. Séchez complètement le détecteur à l'aide d'une serviette sèche avant de le mettre en charge ou de le stocker.

Garantie limitée de FishHunter

Cette produit a été fabriqué et testé selon les normes de qualité les plus élevés par FishHunter Inc. Cette Garantie limitée proposée par FishHunter Inc. couvre tout défaut de structure ou de fabrication des produits de FishHunter Inc. achetés neufs. Le seul bénéficiaire de cette garantie est le premier acheteur du produit. La garantie ne peut faire l'objet d'une cession. Les seuls bénéficiaires de cette couverture dans le cadre de nos garanties limitées sont les acheteurs de produits FishHunter Inc. auprès de revendeurs ou détaillants agréés par FishHunter Inc. ou sur le site Internet de FishHunter Inc.

Que couvre la garantie ?

FishHunter Inc. garantit ce produit contre tout vice de structure ou de fabrication selon les dispositions suivantes :

FishHunter Inc. remplacera à ses frais les pièces défectueuses ou, à sa discrétion, remplacera tout produit ou tout partie du produit défectueuse en raison d'un vice de fabrication humain et/ou matériel, dans des conditions normales d'installation, d'utilisation, d'entretien et de maintenance. Si FishHunter Inc. n'est pas en mesure de fournir un produit de remplacement ou si la réparation n'est pas judicieuse ou ne peut être effectuée dans des délais raisonnables, FishHunter Inc. pourra décider de rembourser le produit à hauteur du prix d'achat en échange du retour du produit.

Quelle est la durée de la couverture ?

La période de garantie est de 3 mois à compter de la date figurant sur la preuve d'achat. Elle dépend aussi du type de produit et de son lieu d'achat.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

Nos garanties ne couvrent pas les problèmes liés :

A. Aux conditions, dysfonctionnements ou dégâts non imputables à des vices de structure ou de fabrication.

B. Aux conditions, dysfonctionnements ou dégâts imputables à une usure normale, à une mauvaise installation, à une maintenance incorrecte, une mauvaise utilisation, de quelconques excès, négligences, incidents ou modifications.

C. Aux accessoires, aux appareils et produits connectés ou produits similaires non fabriqués par FishHunter Inc.

La présente garantie limitée est nulle en cas de retour d'un produit dont les étiquettes sont retirées, endommagées ou trafiquées (y compris par le retrait d'un composant ou d'un couvercle).

Comment déposer une réclamation ?

FishHunter Inc. ne saurait appliquer une quelconque garantie tant qu'aucune demande en ce sens n'est déposée conformément aux conditions stipulées par la déclaration de garantie jointe au produit, et sous réserve de respecter la procédure de retour. Pour toute demande d'application de la garantie, vous devrez fournir :

1. La preuve d'achat ou tout autre document prouvant la date et le lieu de l'achat.
2. Une description du problème rencontré.
3. Expédier le produit ou la pièce défectueuse au tarif en vigueur, dans un emballage soigné et assuré à FishHunter Inc., 5520 Explorer Drive, 4th Floor, Mississauga, ON L4W 5L1, Canada

Après application du service de garantie, tout(e) produit ou pièce réparé(e) ou remplacé(e) vous sera renvoyé(e), port payé.

Tout porteur d'une réclamation peut fournir des informations sur leur problème à la page Contact. La société pourra demander au client de fournir les justificatifs liées à sa réclamation.

La réparation ou le remplacement (ou dans certains cas, le remboursement à hauteur du prix d'achat) découlant de l'application de cette garantie est le seul recours de l'acheteur.

Fishhunter inc. n'assume ni n'autorise personne à assumer pour lui aucune autre obligation ou responsabilité en relation avec la vente de ce produit.

FishHunter Inc. et la présente garantie relèvent de la compétence exclusive des lois de Toronto, dans la Province de l'Ontario (Canada).

CONTACT
5520 Explorer Drive, 4th Floor,
Mississauga, ON L4W 5L1
P. 416-695-1246
F. 416-695-0246

info@fishhunter.com
www.fishhunter.com

FISH HUNTER